


Grandview® 美视®

台式电动幕HP型安装使用手册

型号：FC-FHP-MIxxx


Grandview® 美视®

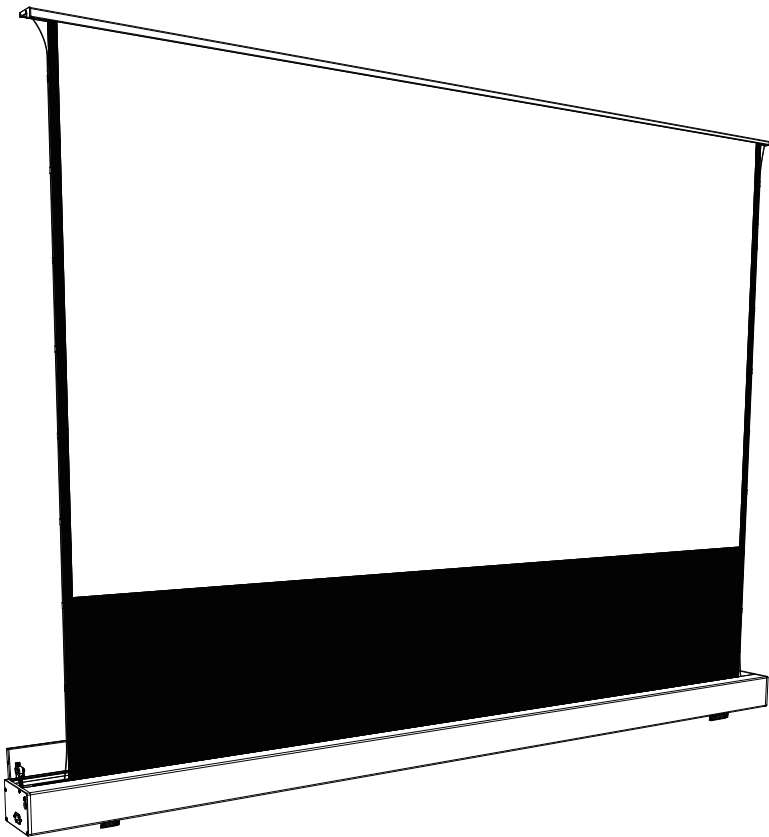

温馨提醒


- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅；
- 通电前请移除外壳上所有的蓝色胶纸；
- 银幕运行期间,切勿伸手入壳体的缝隙中，以防伤手；
- 银幕应放置在无风的位置使用，以防吹倒；
- 不得随意拆卸、更换原厂零配件；如有故障请与售后服务部门联系；
- 功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准。

银幕结构图

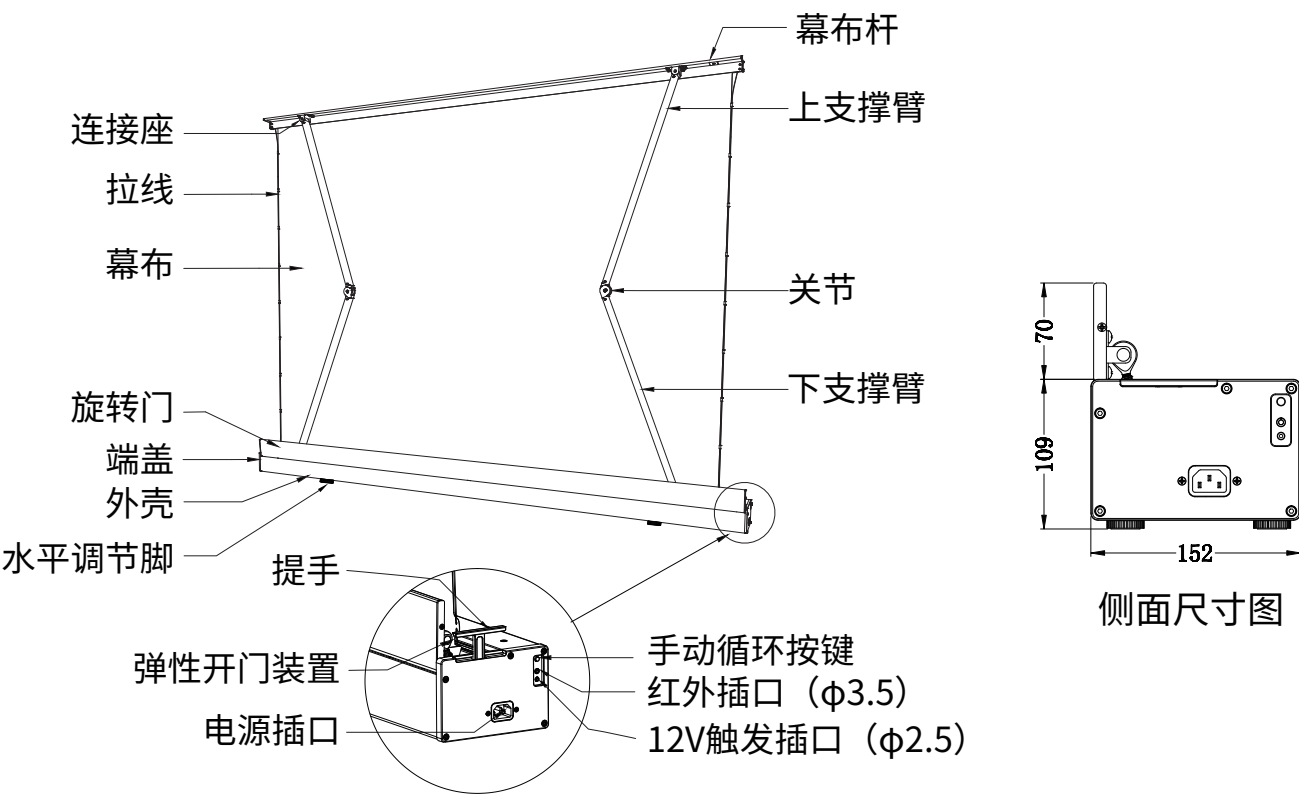


- ②银幕幕面采用拼接工艺，拼接处因上下张力缘故导致拼接线呈一定曲度，对实际投影画面不影响，属于正常现象。
- ③银幕幕面平整度：下黑边250~350mm范围，银幕幕面平整度最佳。

产品配件

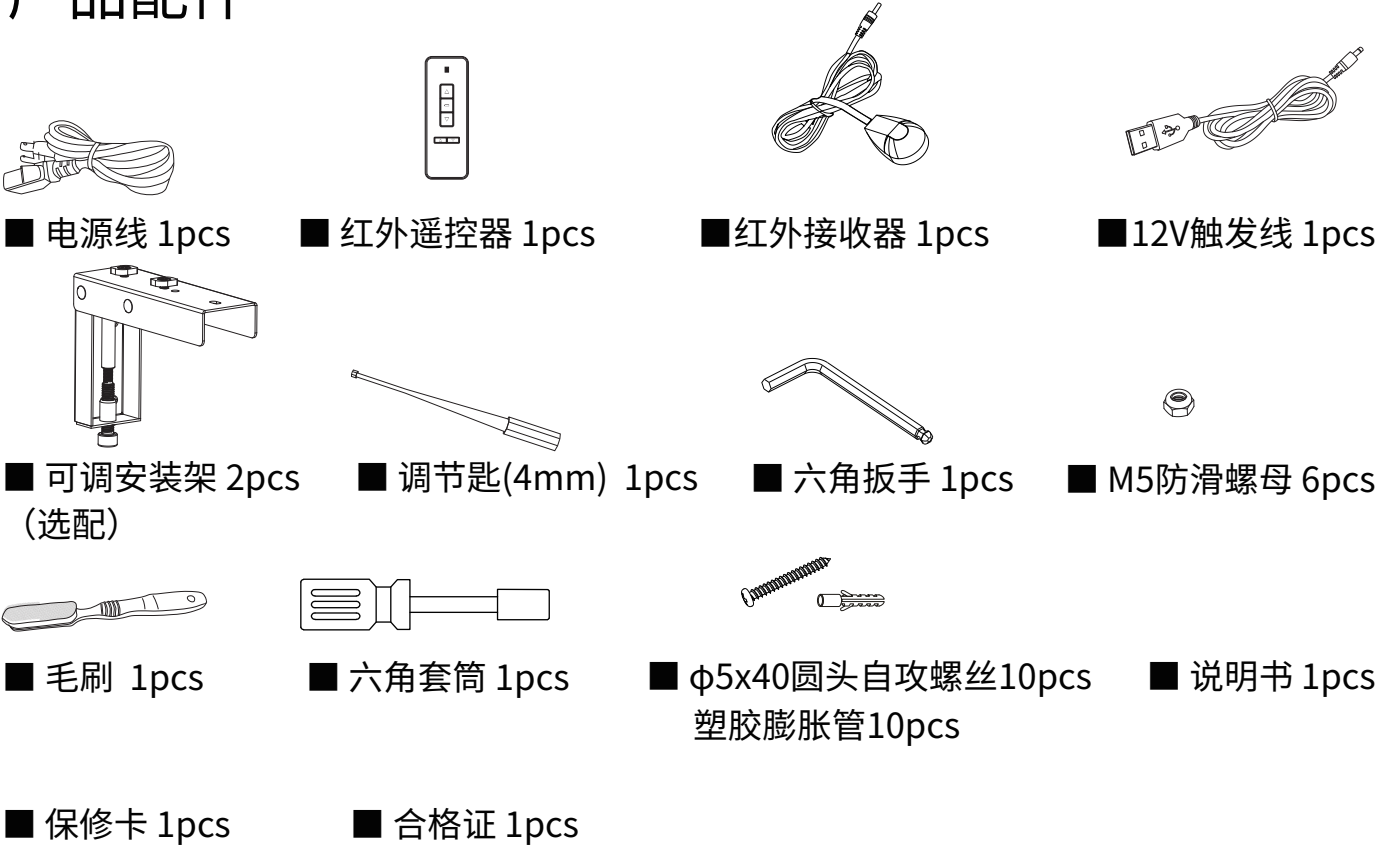

IV.装饰门防夹手功能

本产品装饰门设有弹性开关门装置，可保护手部或物件在关门时误伸入银幕免受伤害。

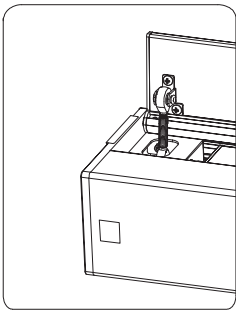

V.幕布清洁

超短焦抗光幕布清洁方法：（切勿使用抹布擦拭!）

- 可用配备的软毛刷，顺着幕布的纹理横向轻刷，除去上面的尘埃或细微颗粒。
- 对于不影响投影的浅色污迹，可无需处理；若影响到观影效果，可用无残留的胶纸贴离清除。

普通远焦幕布清洁方法：


- 可用清水或温和的清洁剂轻轻擦拭幕布表面污迹（切勿使用带腐蚀性的清洁剂），风干或吸干水分后再回收幕布。

VI.电气参数

银幕电气参数：电压 AC110V/220V 60/50Hz（实际电压以产品电压贴纸所标电压为准）

疑难解答

①抗光幕的表面精细镂刻齿型光栅，对超短焦座台式投影机入射光束进行靶向反射，形成播放图像，抗光原理如下图：
只对上面向下的环境光进行悉数吸收，但侧边水平位置的环境光线抗光效果会大大打折，使用时应注意光源位置。

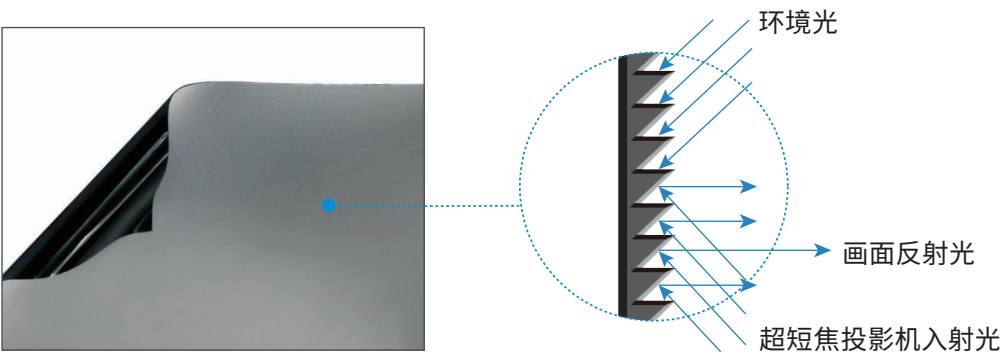

I .银幕安装指引

安装场景①：

银幕直接平放于柜台面：为不影响旋转门的运动，建议离墙留有4mm或以上的空间。遥控银幕完全展开，旋转外壳底部调节脚至银幕竖直（注意调节的幅度，以防过量使银幕倾倒）。


安装场景②：

a.量取银幕的壳体的尺寸，计算银幕的安装位置，标记外壳底部安装线。取可调安装架，建议安装间距(见表A值)，顶部贴平标记线，标记四个螺丝孔的位置。



b.钻制膨胀胶管安装孔，打入膨胀胶管。竖直摆放可调安装架，对齐螺丝孔，锁紧φ5*40自攻螺丝，固定牢固。

c.调整T型螺杆的方向至平行墙体（见细节图），轻放银幕至可调安装架上，平移银幕至适合位置，锁紧螺母固定银幕。(出厂时默认是正装，如需反装，可调换T型螺杆在反装孔即可)

d.连接电源，完全展开幕布;观察幕面与墙面的夹角，用六角扳手旋转两安装支架上的六角调节螺丝;微调幕面倾角至最佳后，完成银幕的安装调整。

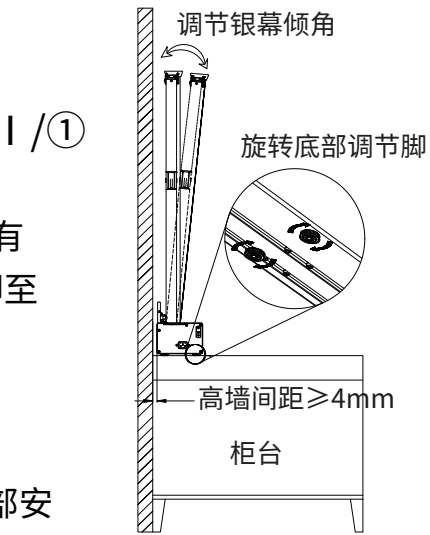


I / ② a-b

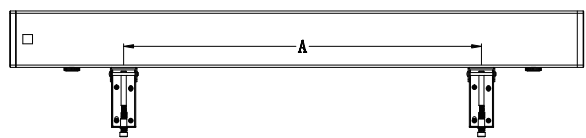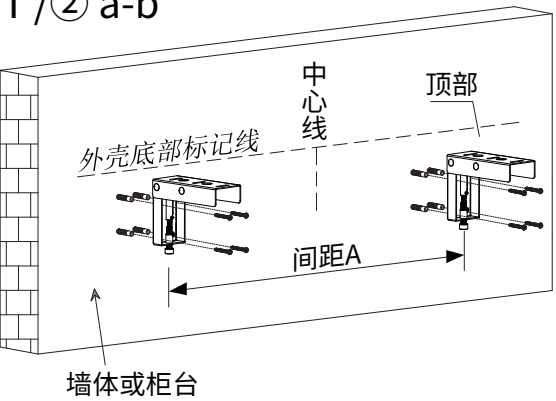


尺寸	92" (16:9)	100" (16:9)	110" (16:9)	120" (16:9)
间距A(mm)	1630	1810	1910	2130

I / ② c-d

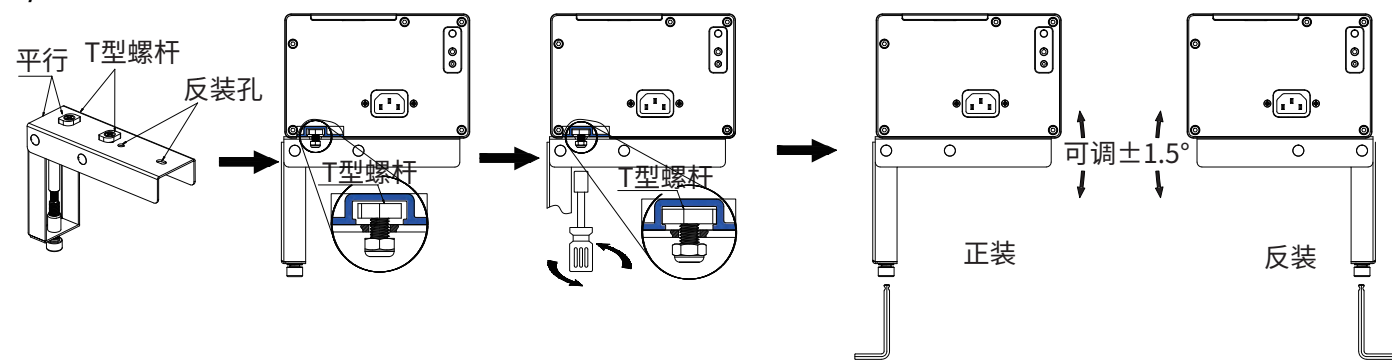

II.银幕拉线松紧调节

用手抓稳上杆，先往内轻轻顶压调节旋钮至可自由转动(顺时针转动收紧，相反则放松)，调节拉线到所需要的松紧度，松手旋钮弹出复位，完成调节。

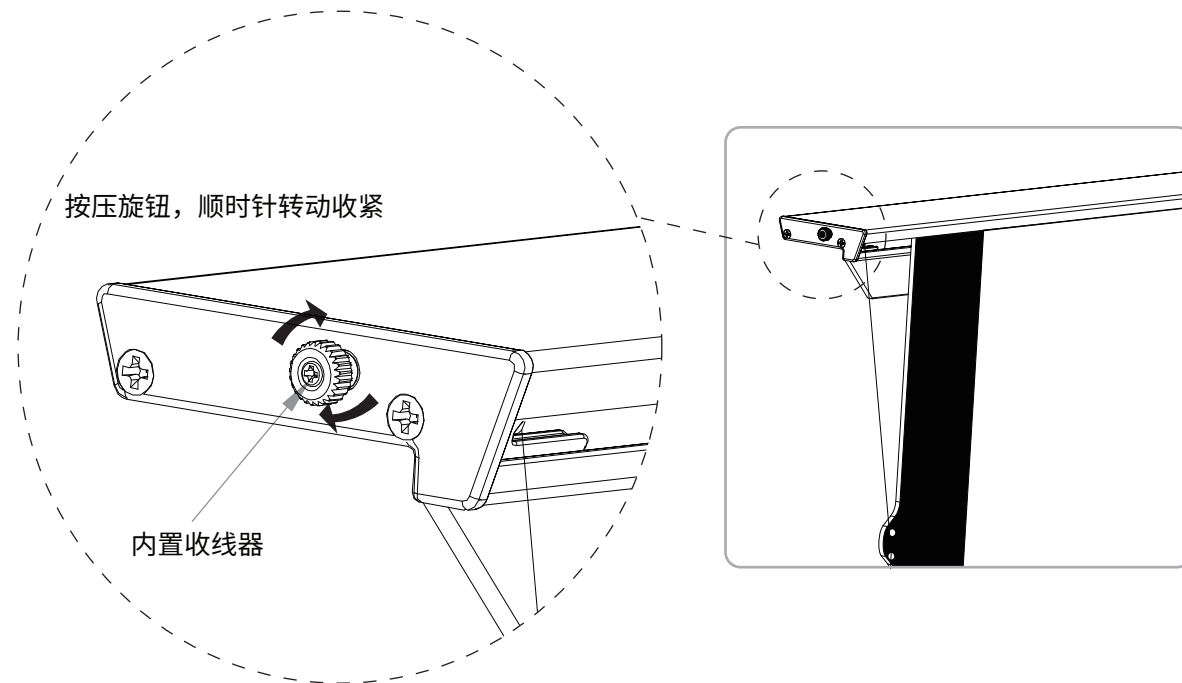

III.功能及使用说明

本产品三种控制方式：


a.手动循环按键

b.12V触发控制

c.红外遥控控制（需外接红外接收器）


a.手动循环按键

手动循环按键设置在外壳电源侧端盖上，按压按键会根据次序来控制幕布展开、停止、关合、停止、展开...不断循环。

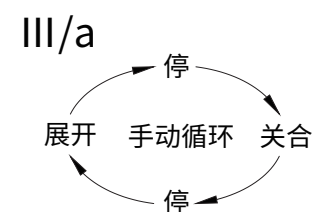

b.12V触发控制

用12V触发线将银幕触发器孔（ $\phi 2.5$ ）与投影机的12V输出孔连接；银幕同步投影机开合（即打开投影机，银幕自动打开；关闭投影机，银幕自动关闭）

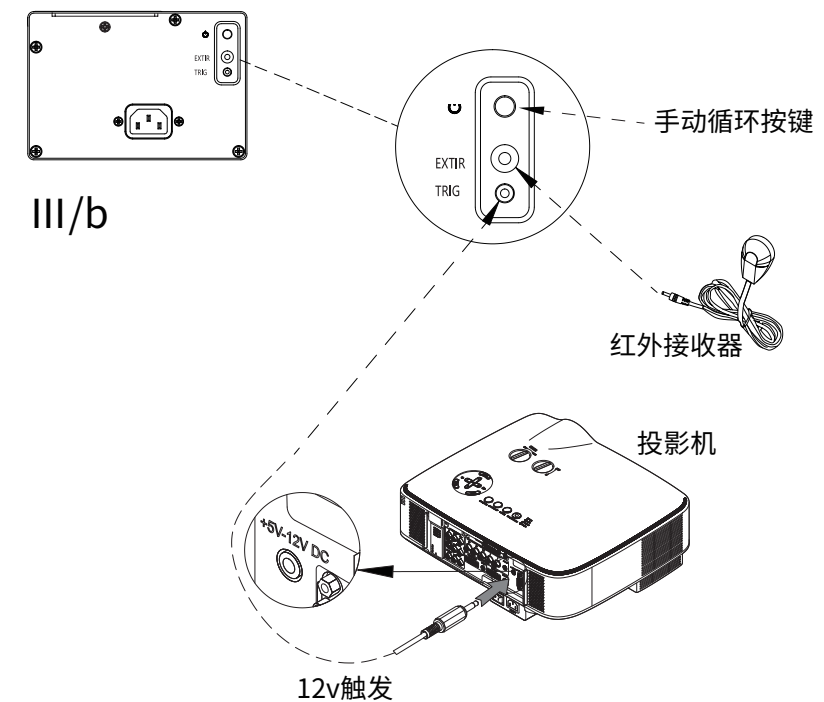

c.红外遥控控制


●按展开键，装饰门先打开，幕布展开；

●按停止键，装饰门或幕布暂停不动；

●按关合键，幕布回卷，装饰门闭合；

●点动关合键、展开键，幕布点动关合或展开。

常在电子行程定位设置时使用。

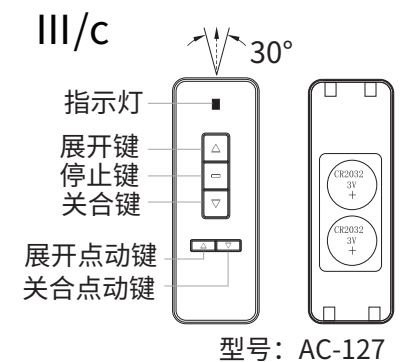

智能电子行程定位操作方法：

长按端盖上的  按键8秒→银幕上下点动→进入记录状态→按遥控器上升/下降键控制银幕到所需位置→长按  按键8秒→银幕上下点动→记录位置成功→完成上行程设定。

电子行程说明：

本产品电子行程设定只有上限位，而下限位出厂时已经默认设置，无法调整。若发现银幕展开位置有偏差，请回收银幕至关门状态等待5秒左右，重新使用即可完成行程复位。