


银幕相关数据


比例	型号	规格(英寸)	投影面积		银幕整体尺寸		B1 (mm)	净重(Kg)
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)		
4:3	CB-UY60	60"	1219	914	1380	1750	35	6.25kg
	CB-UY70	70"	1422	1067	1582	2005	35	6.85kg
	CB-UY80	80"	1626	1219	1785	2220	35	7.83kg
	CB-UY100	100"	2032	1524	2192	2526	35	9.75kg
16:9	CB-UY60	60"	1328	747	1488	1774	35	6.34kg
	CB-UY70	70"	1550	871	1710	1799	35	6.96kg
	CB-UY80	80"	1771	996	1930	1990	27	7.57kg
	CB-UY92	92"	203	1145	2192	2234	32	8.89kg
16:10	CB-UY65	65"	1400	914	1488	1870	0	6.63kg
	CB-UY85	85"	1831	1219	1930	2136	0	7.91kg

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。（其中L 银幕总长的公差为±5mm）

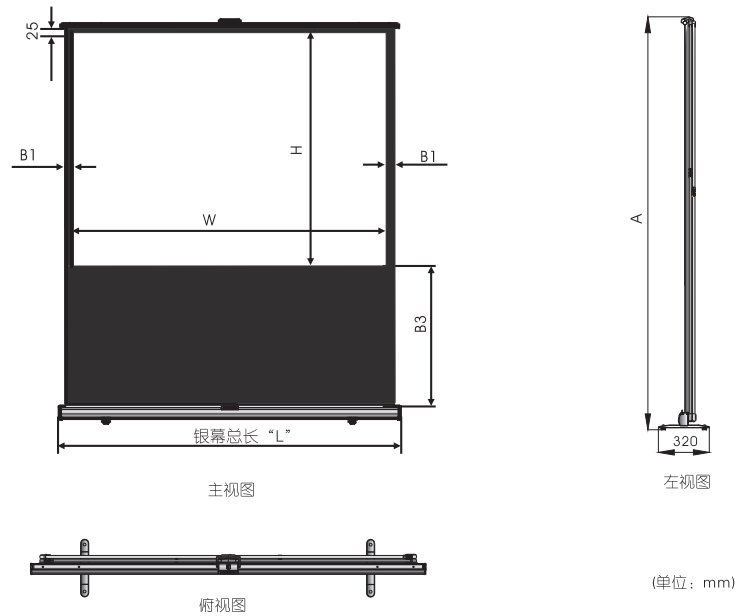

Grandview® 美视®

X-PRESS Model-Y 便携自立式银幕说明书

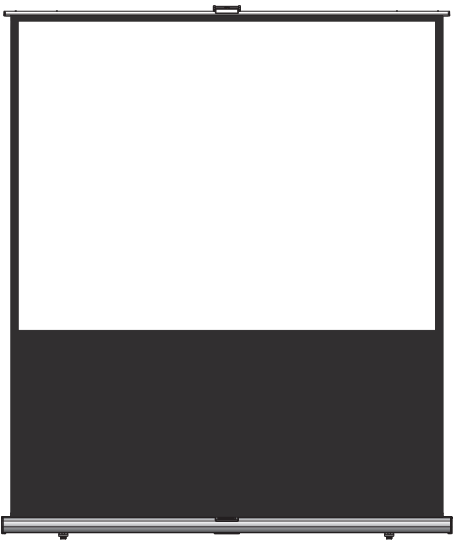

疑难解答

美视银幕布设计可无故障地使用多年，如发现问题，请联系美视授权经销商或拨打售后服务电话：020-84899499。

三年保修

美视银幕产品享受三年的保修服务，保修范围包括在正常使用时出现材料和工艺不良情况下的零件维修更换。如滥用产品，擅自修改拆除产品，则不予保修。维修期内需要维修的必须预约美视公司或指定服务中心进行维修。

型号：CB-UYxx

感谢您购买美视产品，在使用前请先详细阅读说明书，阅读后请注意收藏，以备日后查阅！

重要安全说明

警告: 请勿将产品暴露在雨水或潮湿的地方。

1. 请在安装和使用前阅读此说明书, 以免因安装和使用不当损坏产品。
2. 避免在有风的环境下使用, 请按说明书指引操作。
3. 远离热源, 如散热器、暖气、火炉和其它设备(含扩音器)。
4. 要求只用供应商提供的配件。
5. 请交给专业的服务人员维修。
6. 请勿把产品暴露在滴水 and 溅水的地方, 请勿将带有水的东西, 如花瓶, 放置于产品上。
7. 如果弄脏或划伤银幕表面会影响投影效果, 所以请注意以下几点:
 - ① 请不要用手触摸银幕表面。
 - ② 请不要在银幕上写字或画画。
 - ③ 切勿用手指或利器戳伤幕布, 以免造成裂纹或划痕。
8. 展开或收合银幕时, 用力要平稳、均匀。
9. 使用完毕后, 请将幕布收回外壳中。
10. 收合银幕时, 外壳后面的支撑杆接头一定要对准左右支承座相对应的槽位。
11. 携带银幕前, 确保手柄盖完全被安全锁扣锁住。



请用户按照产品附带的说明书进行操作。
维修时请交给专业的服务人员维修。





清洁

要求用无腐蚀成分的干软布和柔性肥皂水对银幕和外壳进行清洁。
请勿使用化学物质或腐蚀性材料, 否则会损坏产品。


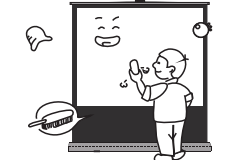
注意事项 ⚠

银幕表面已进行了涂层加工处理, 以达到良好的漫反射性能。如有划痕或污垢, 将会影响投影效果, 所以请注意按下述内容正确使用本产品。

注意事项

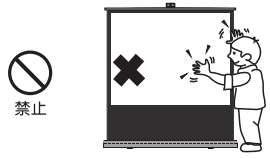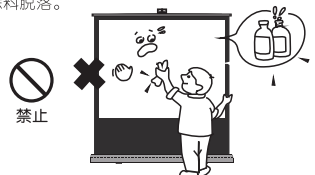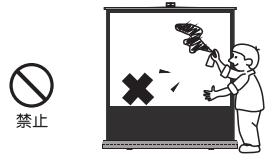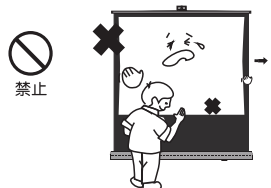
- 请不要用手摇晃银幕面。
- 请不要用沾水的湿布或挥发油及其它有机溶剂等腐蚀性清洁剂清洁幕布, 这会使银幕的表面变质, 涂料脱落。
- 请不要用任何种类的画笔在银幕上写字或画画。
- 请不要左右过度拉扯幕布。

保养方法

- 外壳有污垢时, 请用软布轻擦。如果污垢比较严重, 请先用水稀释后的中性洗涤剂浸湿软布, 再拧干擦拭, 最后用干布擦净。
- 清除银幕面的灰尘时, 请用软毛刷轻轻拂拭。

放置场所注意事项

- 请不要放置在阳光直晒、灰尘多及温度高和湿度大的场所, 避免在风力较强的环境下使用。

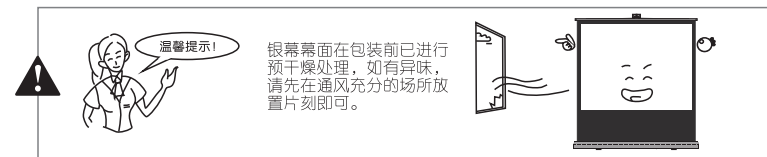

维护注意事项

- 禁止随意拆分银幕或拧松银幕螺丝, 如需要修理或校正, 请与本公司或销售代理店联络。



收合银幕

- 1. 使用完毕后，请将幕布收回外壳中。
- 2. 按图12所示用手按住手柄盖，缓慢地往下压，当拉管接近外壳开口处时，注意按图13所示将手柄盖对准前后底座，以及支撑杆接头要对准左右支承座所相对应的槽位。在收合时，请注意左右支撑杆接头（按图14）必须准确放置在支承座内，才可轻压提手盖进行锁合。然后按图15所示用稍微用力压下手柄盖并听见“啪”的一声，此时表示手柄盖完全被安全锁扣锁住。

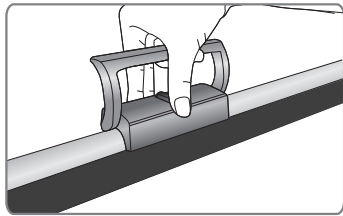


图 12

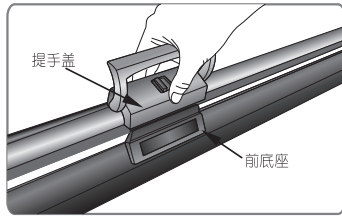


图 13

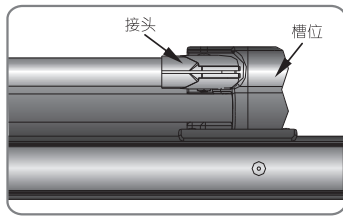


图 14

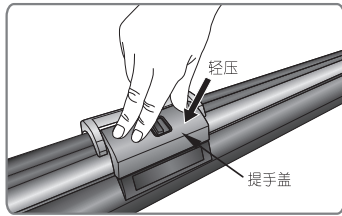


图 15

- 3. 按图16-17所示旋转左右支撑脚，使其与壳体成一直线（如图18），此时，银幕收合完成。

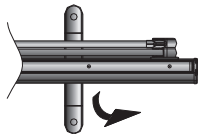


图 16

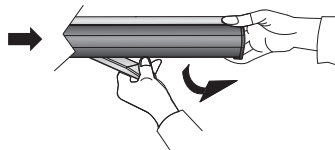


图 17





图 18

银幕结构图

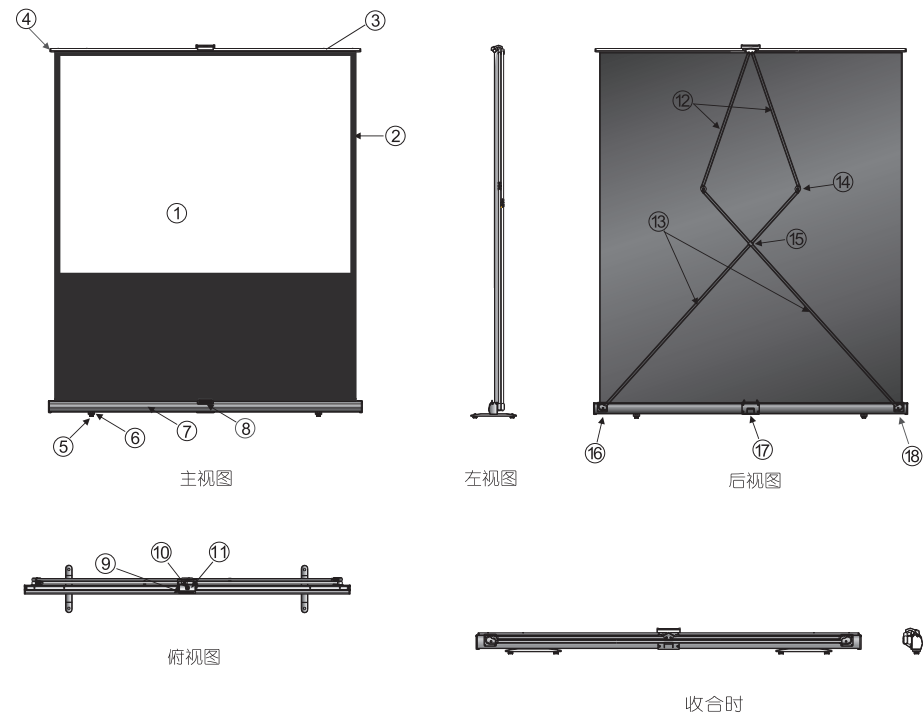

部位名称

①	幕布	⑩	安全锁扣
②	幕布黑边	⑪	手柄盖
③	半圆管	⑫	上支撑杆
④	拉管	⑬	下支撑杆
⑤	支撑脚调节轮	⑭	支撑杆接头
⑥	支撑脚	⑮	滑动连接件
⑦	壳体	⑯	右支承座
⑧	前底座	⑰	后底座
⑨	手柄	⑱	左支承座

展开银幕

1. 选取适当的距离将银幕放置于投影机前端，将银幕左右两个支撑脚按图 1 所示方向旋转至与壳体成“十”字型。（如图 2）

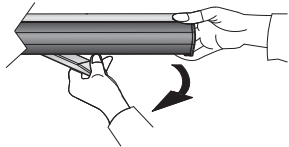


图 1

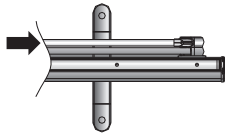


图 2

2. 按图 3 所示用手握住手柄，再用大拇指将安全锁扣按图 6 所示箭头方向推至解锁位置。

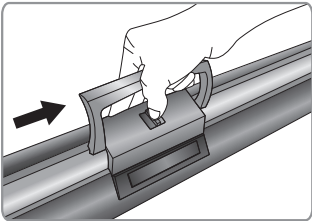


图 3

3. 在展开银幕时，如支撑杆不能支撑银幕完全展开时，可用十字螺丝刀调紧支撑杆接头螺丝，直至可支撑，如图 4。

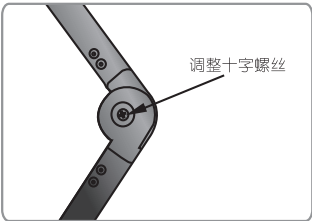


图 4

4. 在多次使用后，支撑杆上的滑动连接部件，有可能出现分离，按图所示把它重新连接即可。

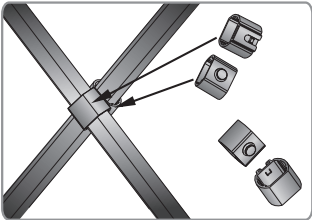


图 5

5. 按图 6-8 所示提起手柄，慢慢地将银幕展开至所需要的高度并静止三秒钟，银幕即可定位使用（如图 9）。

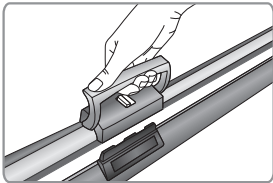


图 6

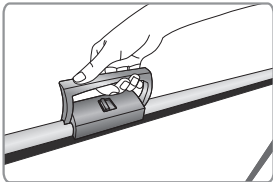


图 7

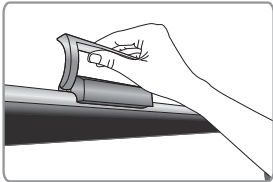


图 8

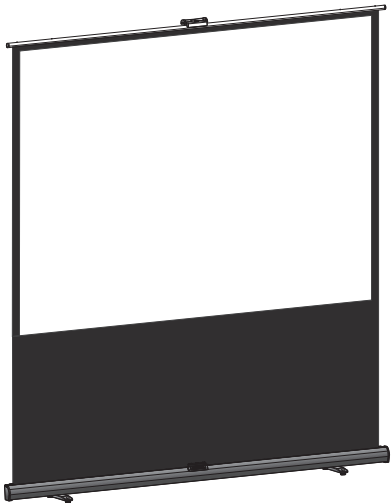


图 9

6. 银幕展开后，如果地面不平导致银幕倾斜，可按图 10 所示调节支撑脚调节轮，使幕面恢复垂直。调节方法：顺时针旋转支撑脚调节轮，支撑脚升高，逆时针旋转支撑脚调节轮，支撑脚降低。其调整范围最多为 5 圈约高 8 mm（如图 11）。

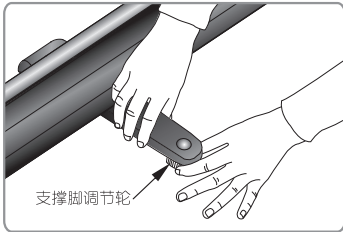


图 10

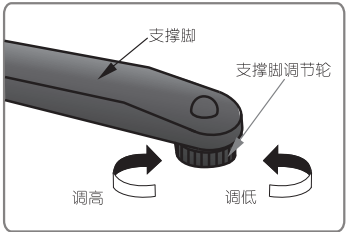


图 11