


Grandview® 美视®

工程系列快速折叠银幕≤250英寸操作指引说明书

Grandview® 美视®

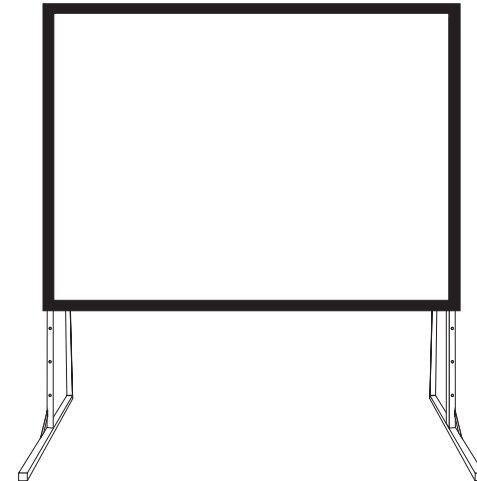

型号：LS-Zxx

美视晶莹银幕加拿大有限公司

加拿大BC省
11 – 3751 North Fraser Way,
Marine Way Business Centre,
Burnaby, BC, Canada
V5J 5G4


广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)

广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话：020-84899499




感谢您购买美视产品，在使用前请先详阅说明书，阅后请注意收藏，以备日后查阅！

银幕结构图

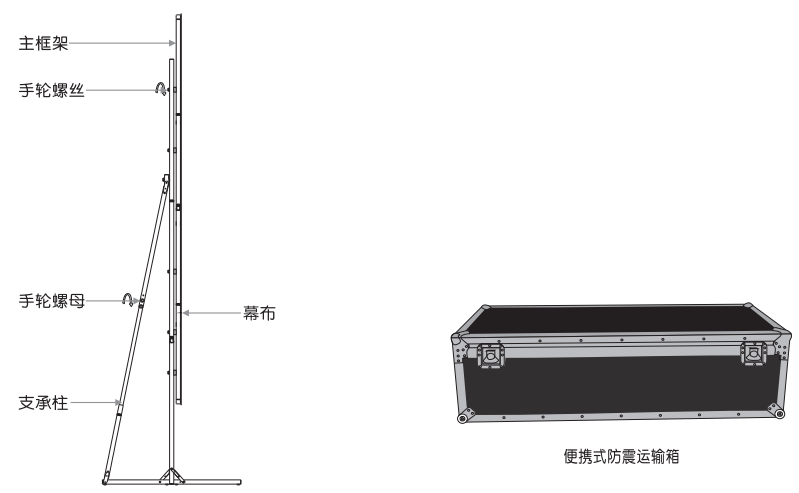

配件示意图

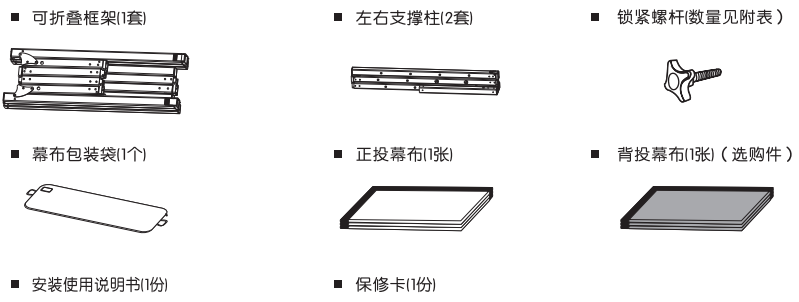

附表(各种配件总量表)

规格尺寸(英寸)		100	120、150、180、200	250
名称	单位	数量	数量	数量
锁紧螺杆	个	14	12	26

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。

管材截面尺寸

名 称	尺 寸	适用 范围
快速折叠银幕支架	40mmx40mm	适用250"及以下快速折叠银幕

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。

注意事项

1. 如果弄脏或划伤银幕表面会影响投影效果，所以请注意以下几点：

- ①请不要用手触摸银幕表面。
- ②请不要在银幕上写字或画画。
- ③切勿用手指或利器戳伤幕布，以免造成裂纹或划痕。
- ④清洁幕布时，用软布沾少许温和清水清洁幕面，不要使用稀释剂等腐蚀性清洁剂。

2. 在安装和拆卸时，最好由至少两人同时操作，避免夹伤或出现其它意外。

3. 主框架和支承柱必须配套使用。屏幕只可选择在户内使用，而且尽量避免在风口处使用，以免造成屏幕连同框架倒置在地上。

4. 为避免造成不必要的伤害，建议设备的管理及安装由成年人操作。

5. 使用完毕后，请将幕布及所有配件收回包装箱中。



如果忽视警告栏内容，误操作后，有可能会造成人员伤亡或损坏物品。



使用后必须把银幕收回到包装箱中。



避免大风

注：用户不得随意拆卸和更换零部件，如有故障，须与售后服务部门联系维修；功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准！

安装方法

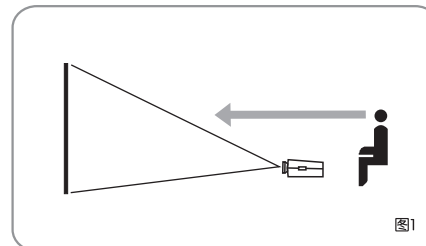


图1

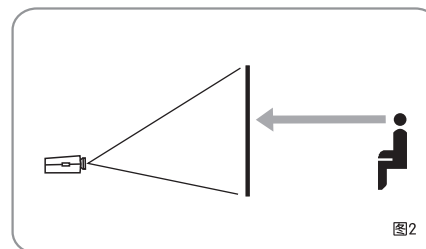


图2

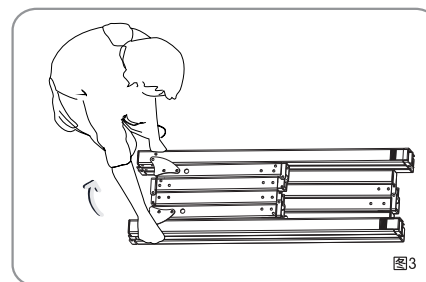


图3

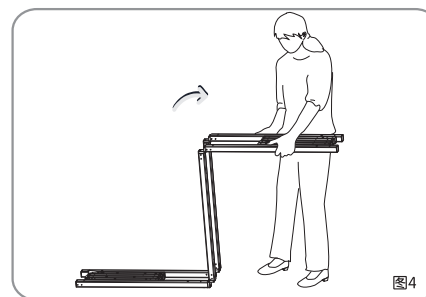


图4

本投影幕应安装在观众最佳视角的位置，正确的安装会使画面更清晰，分别有正投幕布(见图1)和背投幕布(见图2)两种选择，请根据您选择的幕布进行安装。

1. 把可折叠框架从包装箱的底箱中取出，把活动关节打开，顺次将框架展开，伸展开框架平放在地上。(见图3-图4)

安 装 方 法

2. 选择主框架其中未平直的一边的扣位，两手同时握住扣位两侧，用力向两侧掰开，当听到“咔”声时，表示扣位已扣好，按照同样的方法将其他三个扣位扣好，拉直每条钢管如图，主框架完全展开。（见图5-图6）

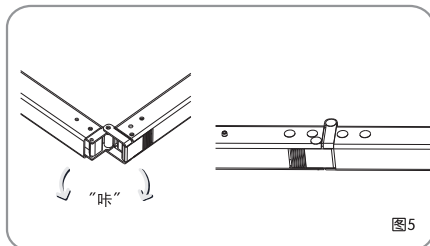


图5

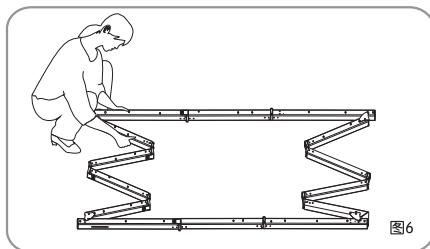


图6

3. 选择主框架的其中一个角位，然后按下角位内交叉的部分使之成为直尺状，完全撑开角位，最后按照同样的方法依次撑开其他三个角位，使展开的主框架更加稳固。（见图7-图9）

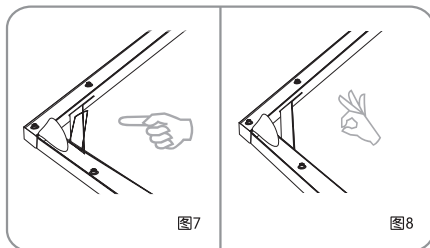


图7

图8

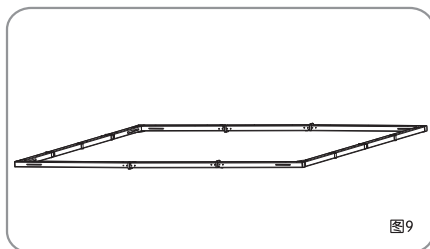


图9

回 收 方 法


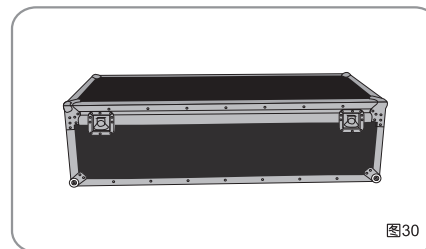


图30


5. 将银幕的所有部件装进包装箱。（如图30）

回收方法


1. 将银幕缓缓向后倾斜，使银幕平放在平坦的地面上。（如图24）

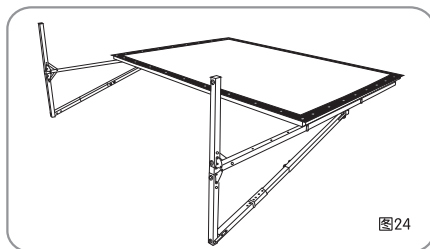


2. 依次解开幕布上所有的幕布扣，再将幕布折叠好后装进幕布包装袋。（如图25）

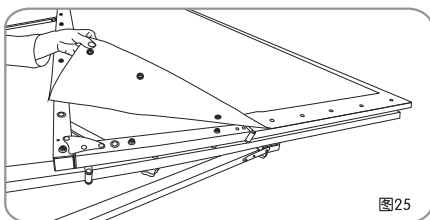


3. 将左、右支承柱的手轮螺母拧开，取下左、右支承柱。按下支承柱活动关节上的锁扣按钮，使支承柱各个活动关节都折叠起来，再将支承柱完全收合。（如图26-27）

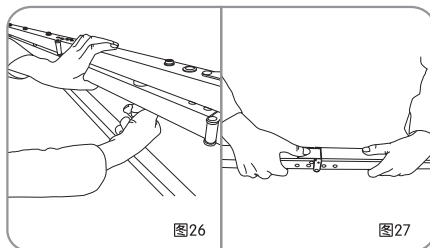


4. 将主框架的四个角位的内交叉部分拉至（如图28）所示，再按下主框架活动关节上的锁扣按钮，使主框架各个活动关节都折叠起来，再将主框架完全收合。（如图29）

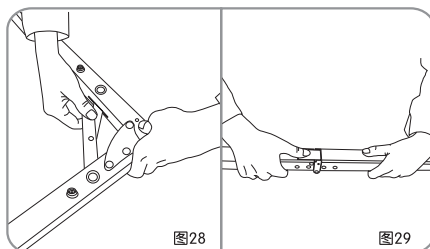



安装方法

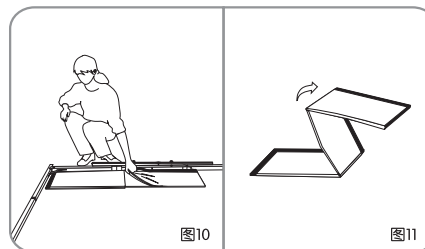

4. 从包装箱的内箱中取出幕布，将折叠成Z形的幕布放在框架角位，将幕布沿框边展开幕布。（见图10-11）

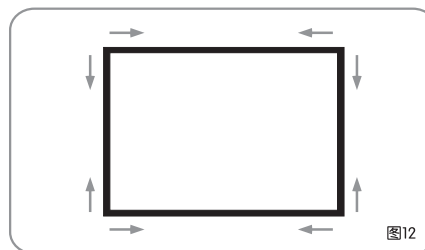

5. 将带有幕布扣的长边对应主框架的长边，抚平幕布并对好扣位按顺序依次扣好幕布扣，然后扣好对应的短边的部分幕布扣，再将幕布全部展开，按照一定的顺序扣好所有的幕布扣。（见图12-图15）

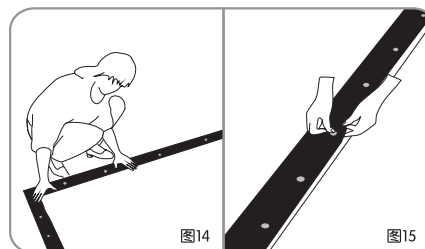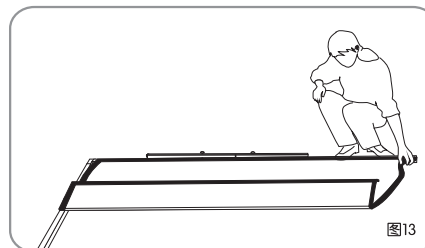

安 装 方 法

6. 取出左右支承柱，按照图示16的打开方式依次打开活动关节，按照以上撑开角位的方法把支承柱内外的两个角位完全撑开。

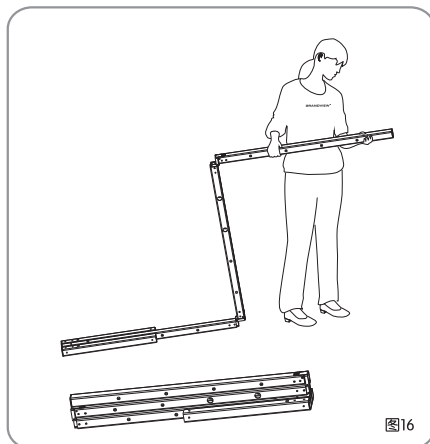


图16

7. 拧开支承柱上的手轮螺母，拉开支承柱上的伸缩方管，拉到合适的位置，选择适当的孔位对准支承柱上相对应的孔位，拧上手轮螺母。(见图17-图19)

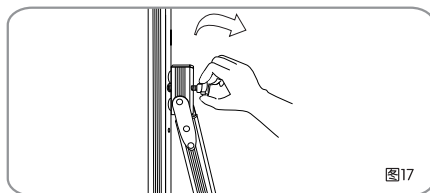


图17

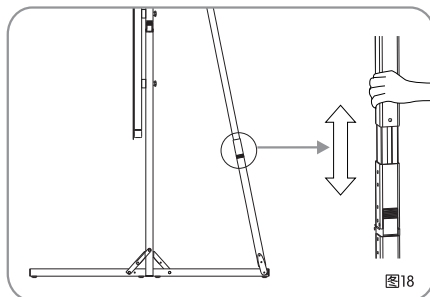


图18

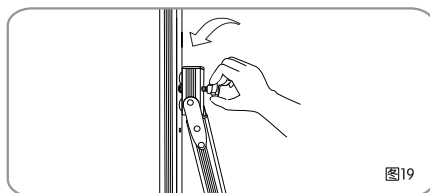


图19

安 装 方 法

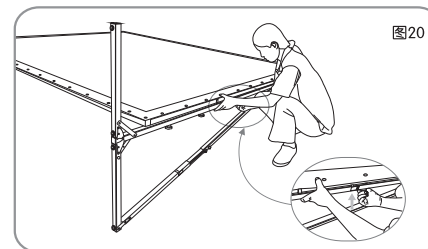


图20

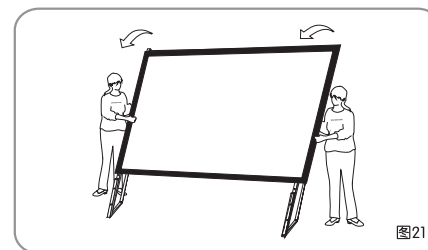


图21

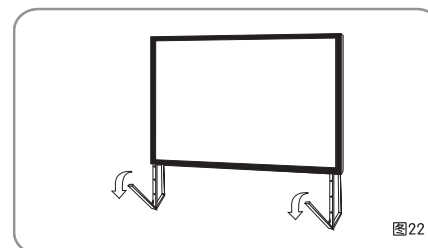


图22

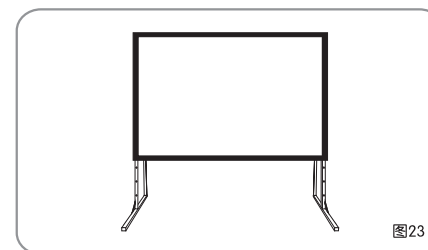


图23

8. 安装主框架时最好选择在平地上安装，将安装好的支承柱，靠近平放在地上的主框架的一条短边，根据所需安装屏幕的高度选择支承柱和主框架相对应的孔位，拧入手轮螺母，然后按照同样的方法把另一条支承柱安装在主框架上，将安装好的整个框架扶起。(见图20-图21)

9. 然后把外部的角位打下，使整支屏幕安全稳固的站立在平地上，幕布安装完成。(见图22-图23)