



护角安装

安装方法:随意选择其中一边, 延边框方向按压至扣紧, 再按另外一边, 直至全部扣紧。




旋转装饰边条或商标,使橡胶侧背向银幕朝外,对准幕布卡槽下压即可。

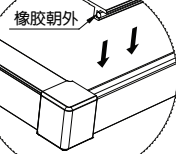

计算银幕所在的位置 标记出银幕顶部线和中心线;测量银幕总长, 算出上挂板间距约为

板位置线,得出上挂板的安装孔位置;钻制膨胀螺丝孔,敲入膨胀胶粒后用 $\phi 5 \times 50$ 螺丝固定上挂板。

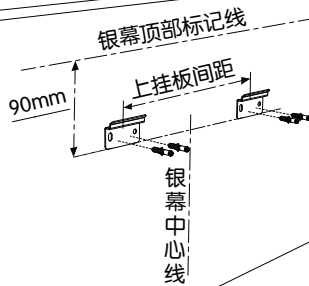

取下勾板勾入下框架的角码槽内，左右位置与上挂板接近即可。两人抬起银幕，银幕顶部离上挂板顶部约60-80mm时，贴墙后缓慢下降至勾上挂板。标记下勾板螺丝孔，左右移开后钻制膨胀螺丝孔，敲入膨胀胶粒后用 $\varnothing 5 \times 50$ 螺丝固定上挂板。




欧盟 RoHS 认证




广州美视创新科技有限公司
广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话: 020-8489 9499


型号: PE-Yxxx (R8)

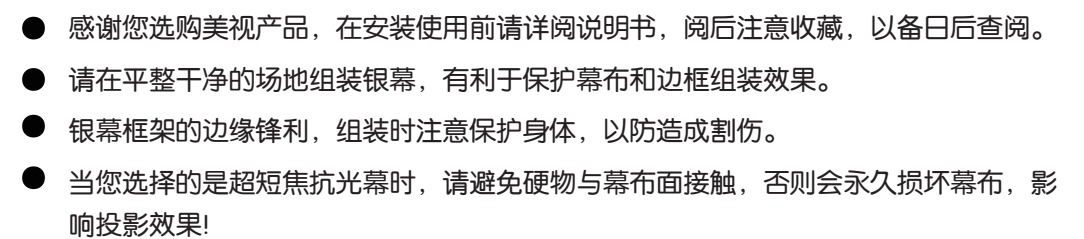

产品结构图

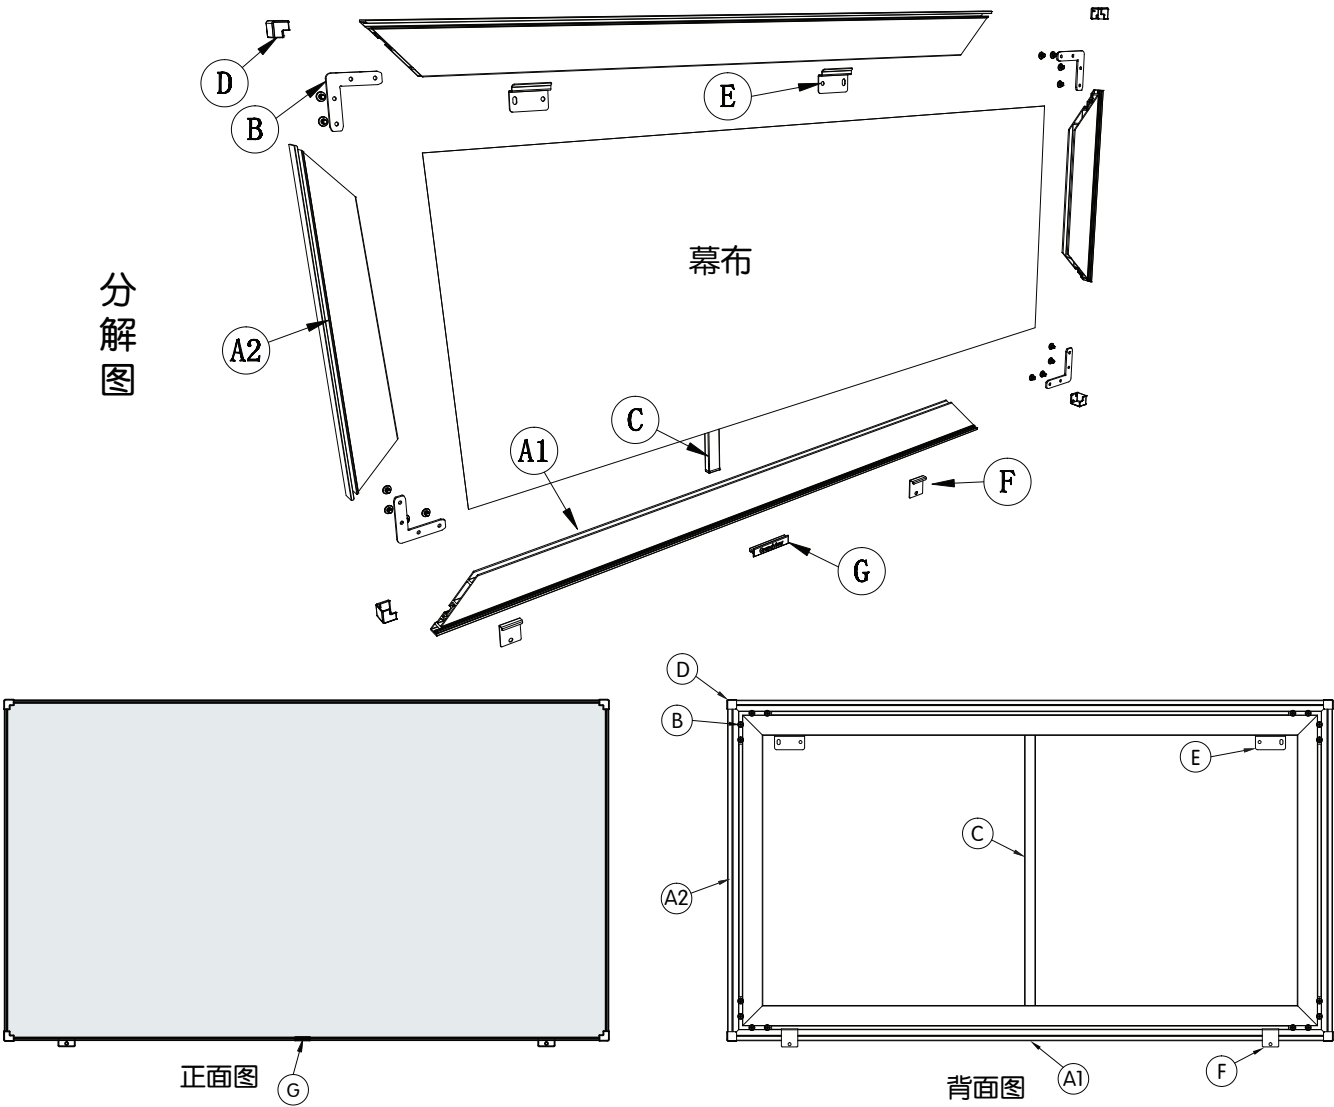


银幕组件清单

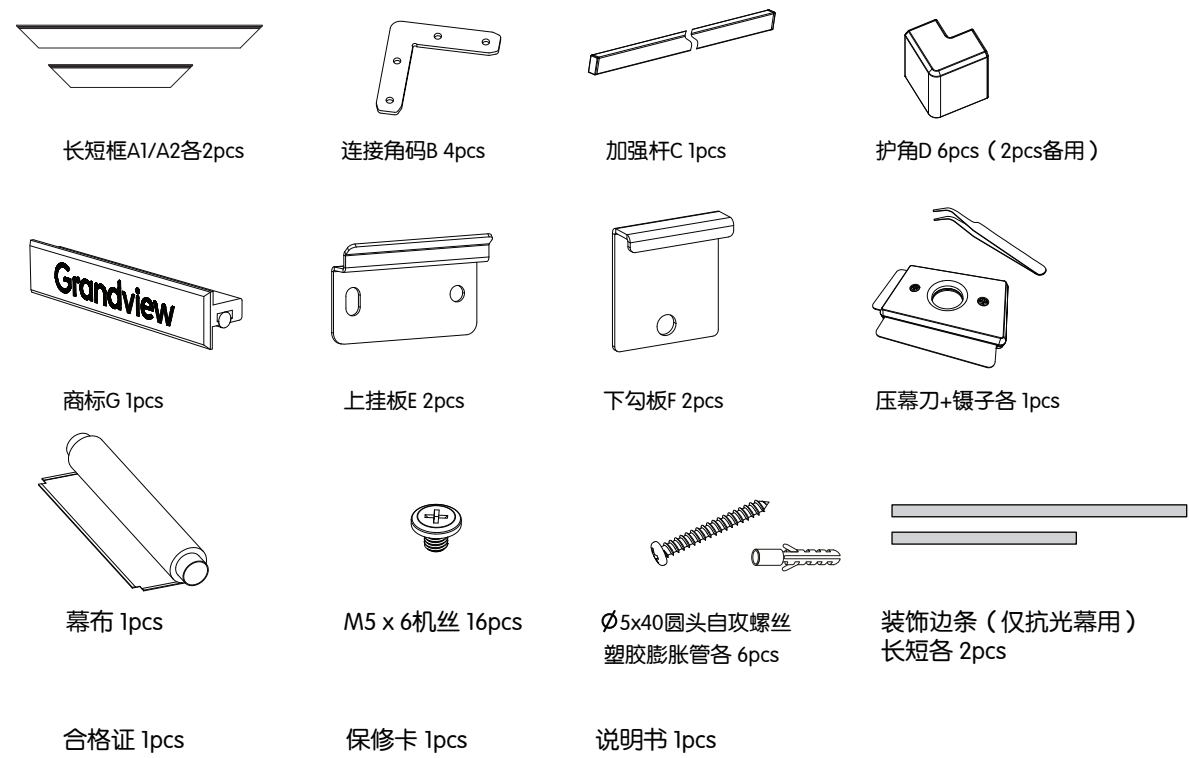


I 内框安装

取长短四条框架,背面朝天摆放成矩形;取四条角码分别插入两短框架的两端槽内,轻轻拧上M5x6的螺丝。角码外露的一头对齐长框架槽口依次插入,微调至平齐状态;紧固所有丝,完成框架的连接。

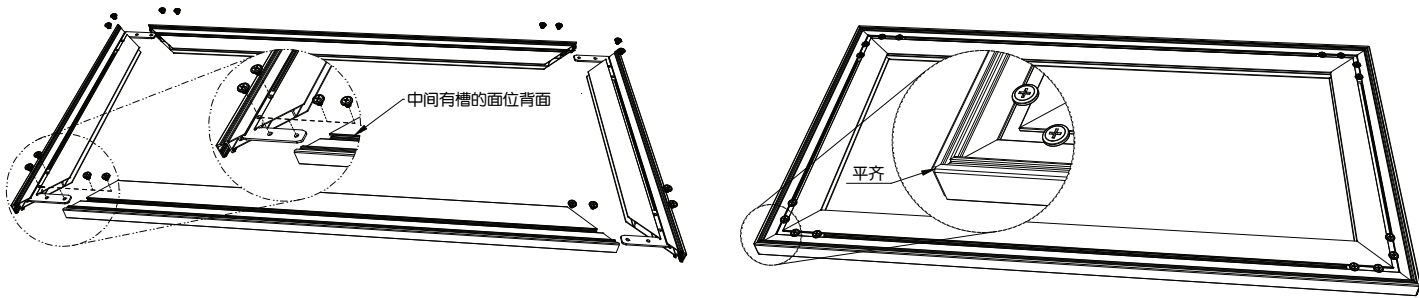

II 幕布安装

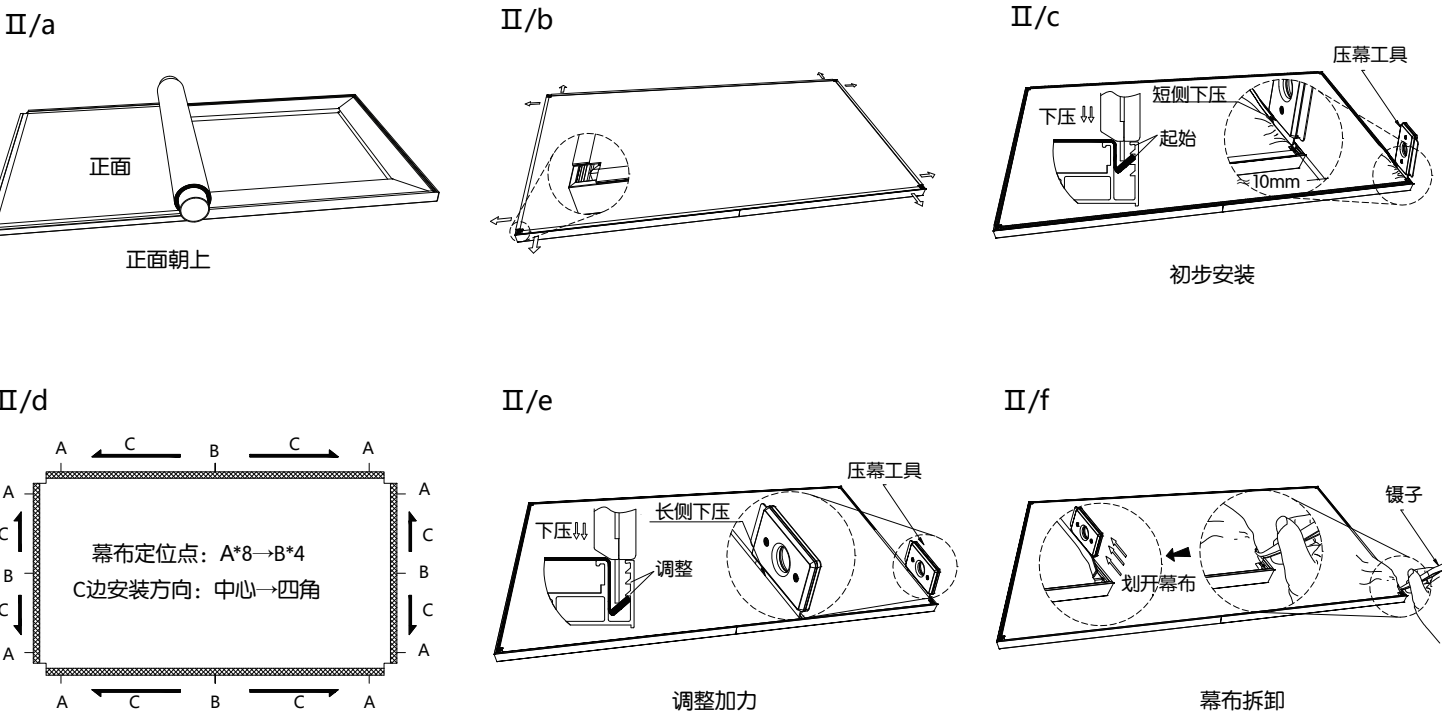

安装方法

- 翻转框架至正面朝上,取幕布搭在框最高面上,转动缠绕管使幕布完全平铺。
- 往外拉动幕布使用幕布完全覆盖框架,即幕布与框架完全对齐。
- 本幕布安装方式为卡条式,需要取压幕工具,在卡条内边缘压入框架锯齿槽内,实现幕布固定;初始安装时用短边轻压入,待四边幕布全部压入框长边内后,再用加压调整。
- 安装细节:在幕布边缘约10mm左右,取压幕工具轻轻压入到锯齿槽,安装顺序为先“点”后“边”;先压四角A点;再压中间B点;实现幕布初步定位;然后把剩余的C“边”由中心往外压;实现幕布的固定。
- 平整度调整:幕布固定后发现有部分位置拉力不够时,可以压幕工具把卡条往下再压到底,增加对幕布的拉力。
- 当部分出现折皱无法调平时,可以在四个角的幕布边缘,用镊子挑离卡槽,夹起幕布再用压幕工具划开幕布,重新安装。