


## 透声网布使用说明

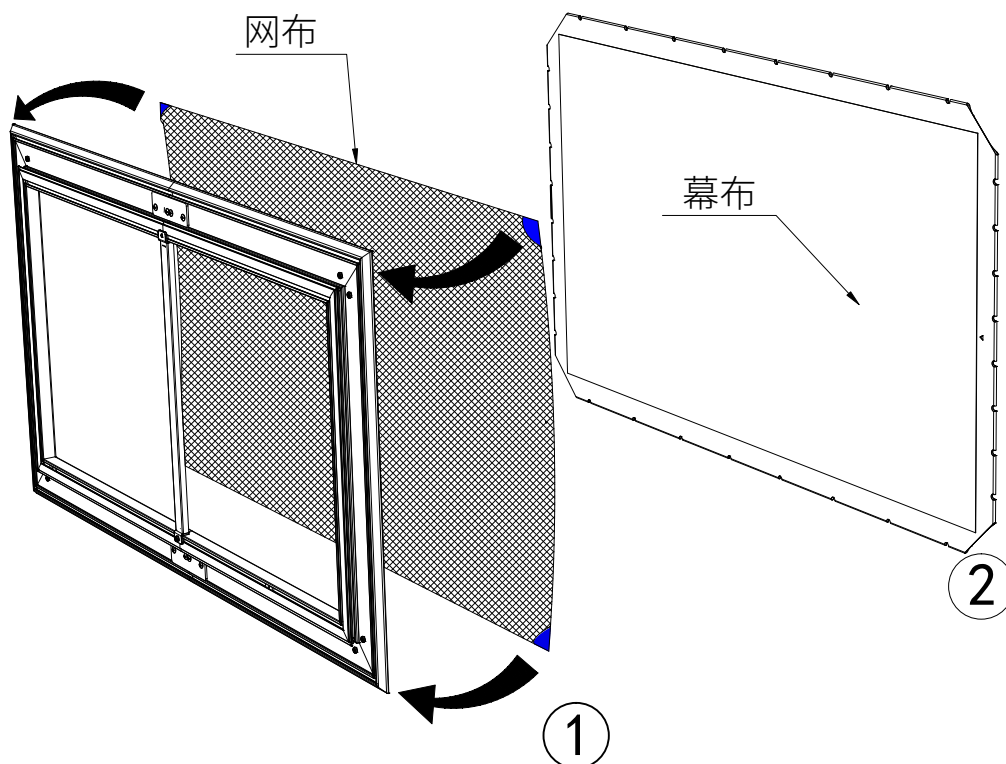

### 黑色透声网布安装方法

在拼接框架后，请把黑色透声网布的四角，挂在框架的四角，调整四条边，使其完全遮蔽投影则的铝型材，方可安装透声幕布。

### 铺垫网布目的

能有效阻挡光线投射到反光的铝型材上，观感更佳。