



V/b. 计算投影机的投影比，得出银幕顶部安装线和左右中心线，在墙体上作标记。测量银幕总长L,得出安装杆间距 $A=L*0.5$ ，取安装杆放置在顶部标记线下30mm（弹簧侧在下方）；得出安装孔的位置。钻制膨胀胶管底孔，打入 $\varnothing 5*40$ 螺丝固定安装杆，松开M6\*10的内六角螺丝可以微调安装杆高度。

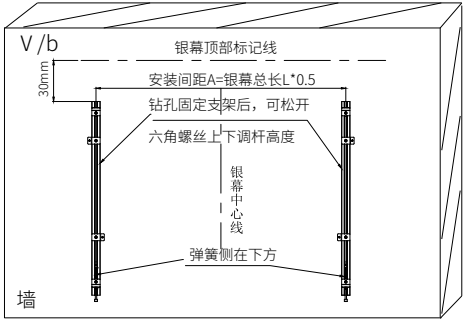

V/c. 两人水平抬起组装好的银幕，稍微倾斜挂入型材凹槽内。挂牢固后轻放银幕；投影画面，左右轻轻推动银幕至左右居中，顶起安装杆下方的弹性倒扣，使其扣紧银幕，完成银幕的安装。

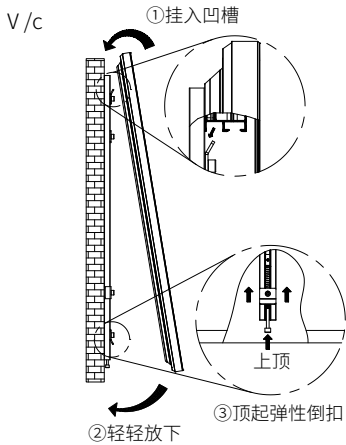

## VI.幕布清洁

超短焦抗光幕布清洁方法：（切勿使用抹布擦拭！）

- 可用软毛刷，顺着幕布的纹理横向轻刷，除去上面的尘埃或细微颗粒。
- 对于不影响投影的浅色污迹，可无需处理；若影响到观影效果，可用无残留的胶纸脱离清除。


普通远焦幕布清洁方法:

可用清水或温和的清洁剂轻轻擦拭幕布表面污迹（切勿使用带腐蚀性的清洁剂），风干或吸干水分后再回收幕布。

广州美视创新科技有限公司

广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号 领越科技园


售后服务电话：020-8489 9499



Grandview® 美视®

## 纤影S7画框幕组装说明书


型号：10mm装饰边框 PE-Yxxx（S7）10  
15mm装饰边框 PE-Yxxx（S7）15

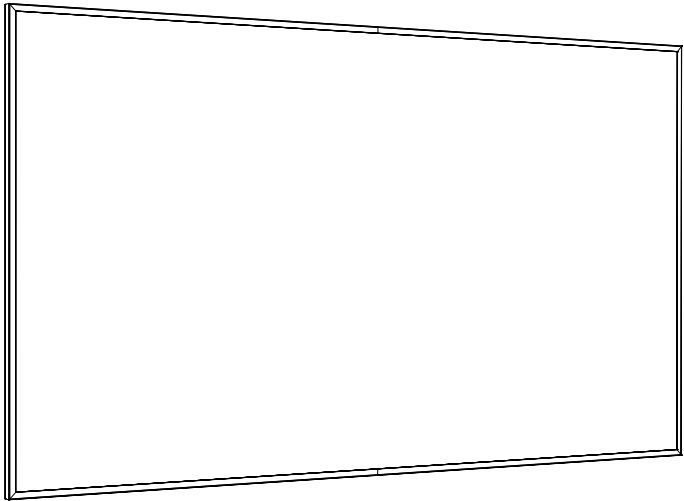


### 温馨提醒

- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅。
- 请在平整干净的场地组装银幕，有利于保护幕布和边框组装效果。
- 银幕框架的边缘锋利，组装时注意保护身体，以防造成割伤。
- 当你选购的类型为超短焦抗光幕，安装时请注意银幕的上下方向。
- 幕布厚度较薄，安装时切勿用力拉扯。


产品分解图

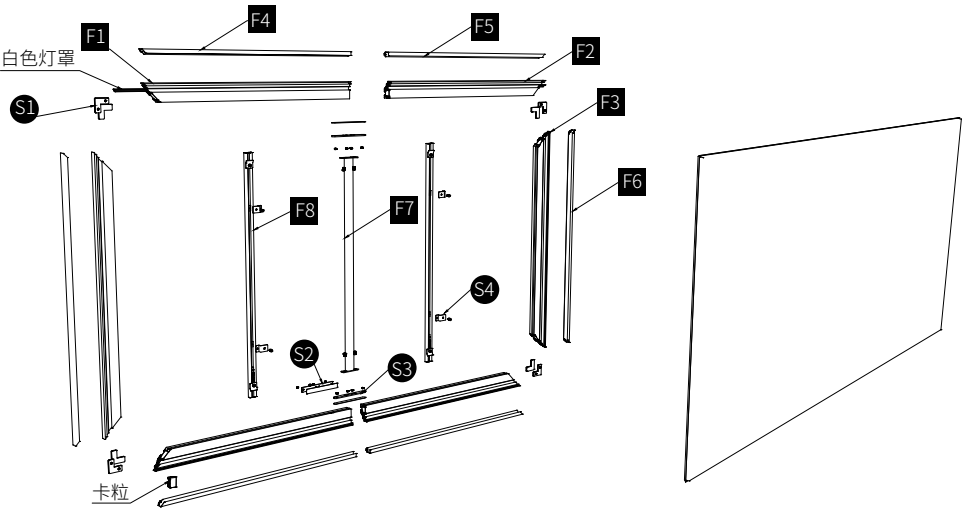

产品平面图

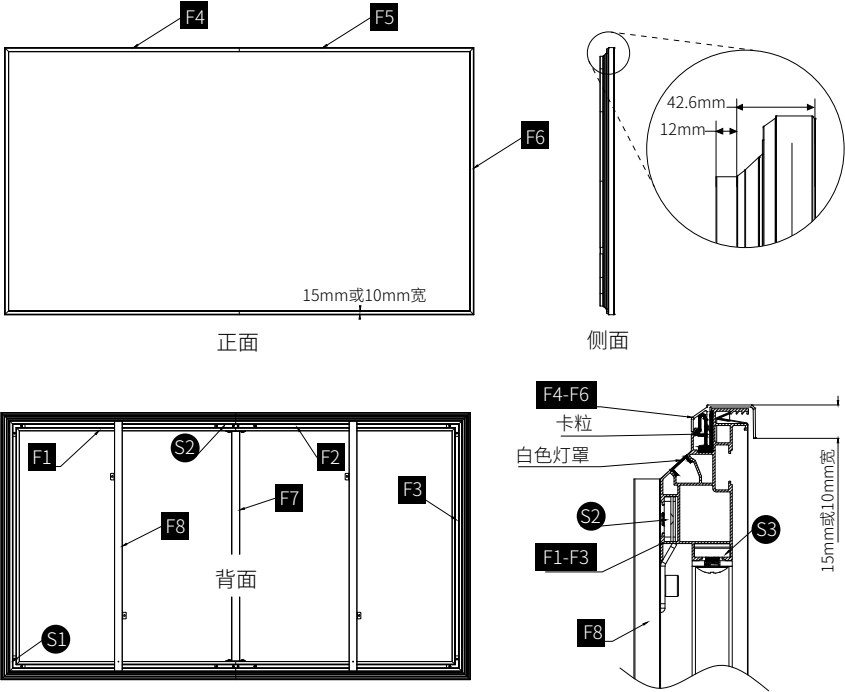

IV/b. 在横框架上寻找长条形的过线孔，取LED灯带其中焊端子线的一端，穿过型材过线孔。一边撕开双面胶纸，一边延孔绕框一周贴在灯罩槽内壁。长出的部分需按灯带标识线裁剪。

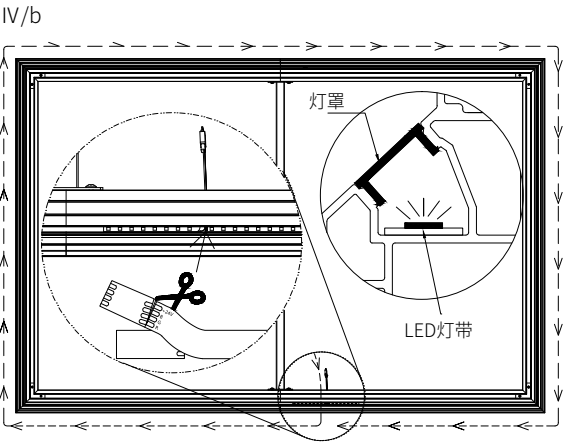


IV/c. 取延长线一头连接灯带端，另一头连接电源控制一体盒。插上电源方可亮灯。详细控制功能见二维码




V.银幕挂墙安装 (F8、S4)

V/a. 取支架S4，相向锁在安装杆的两侧，须离T型螺母留一定长度D，D长度等于后续可调节的高度。

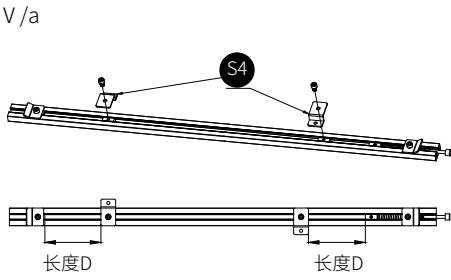

III.装饰边框安装 (F4、F5、F6)


方法：先对齐中间的拼接线，使其左右居中，插入预装好的塑料卡粒槽里（需要用一点力往下压），上下装饰边框组装好后，再对齐四个顶角的边，继续插入卡粒槽，完成装饰框组装。

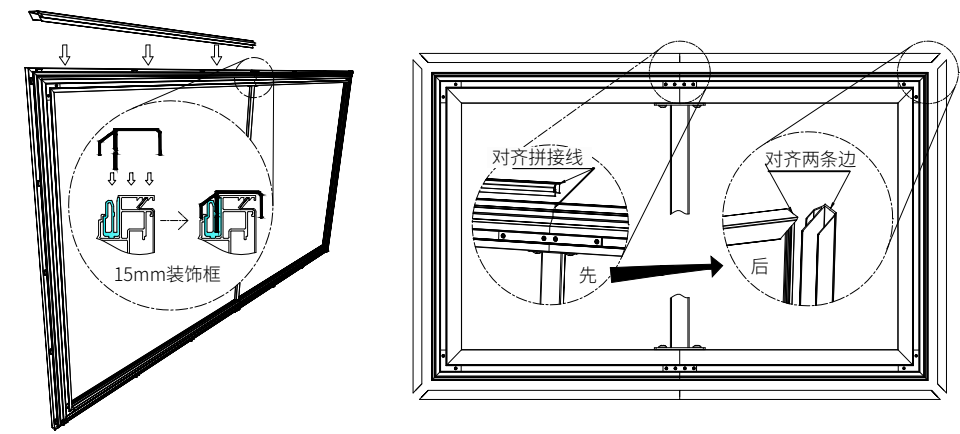

IV.灯带安装


若您选购了附加LED灯带款式时，需要自行安装灯带。

IV/a. 用指甲或扁平的工具，掀开所有白色灯罩。

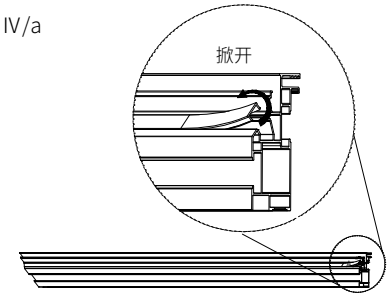


银幕组件


框架类F

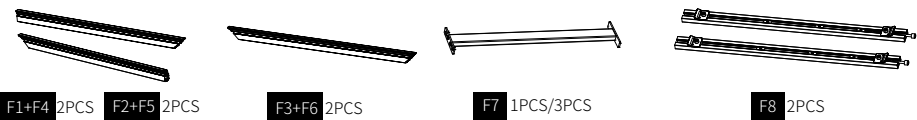


连接件类S




其它

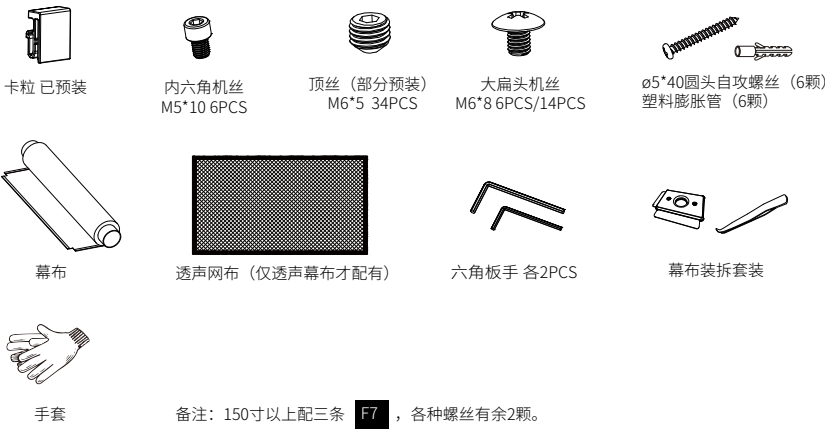


选配LED灯带套装

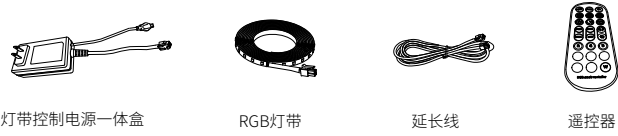


## I. 内框安装 (F1、F2、F3、F7、S1、S2、S3)

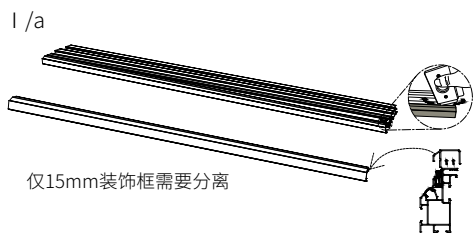


I/a. 为节省包装空间，减少运输成本；装饰边框（F4-F6）已预先插入配套内框上。需要先拆卸装饰边框，否则无法安装幕布。

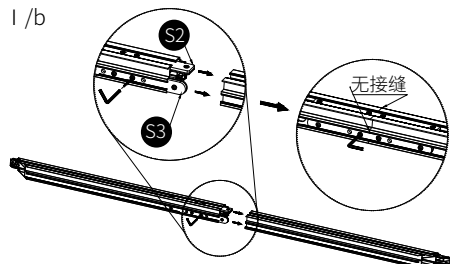

I/b. 取出F1、F2，其中一条框上已预装连接件S2、S3；只须用六角板手松开顶丝，拨出并插入另一边的框架；移至左右居中，调整至无缝隙，锁紧全部顶丝，即可完成两对横框架的连接。

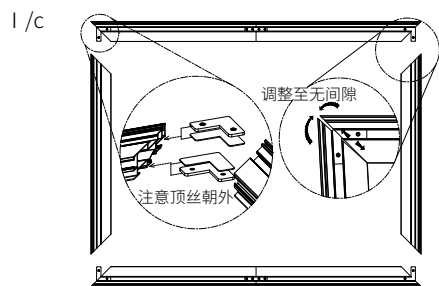


I/c. 取一对F3和上一步连接好的横框，分别对边摆放成一矩形；用两S1分别插入型材的大槽口内（注意顶丝朝外）。调整位置至平齐，锁紧两侧顶丝，完成四角的连接。

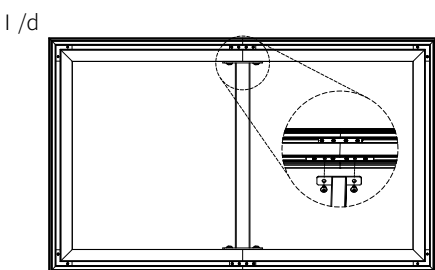







I/d. 取F7架在框架内部（尺寸大于150寸时配三条），对齐已预装好的S3，用M6\*8机丝锁紧；完成幕布框架的连接。

## 透声网布安装

当您选择的是透声幕布时，需要安装黑色的透声网布；只需使用预先安装的魔术贴固定透声网布，使其遮盖边框即可。

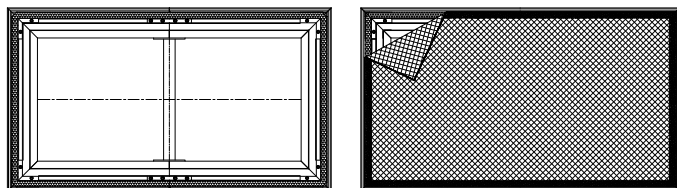

## II. 幕布安装

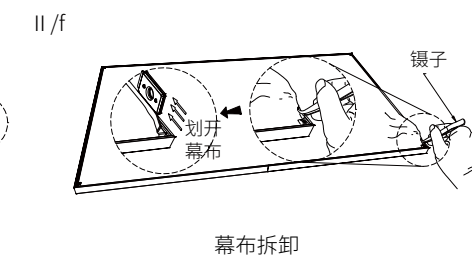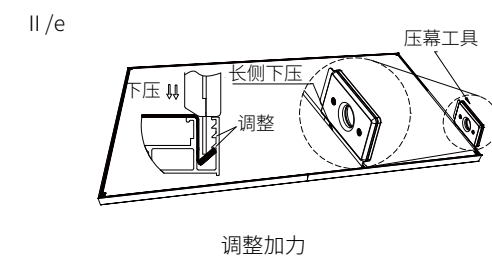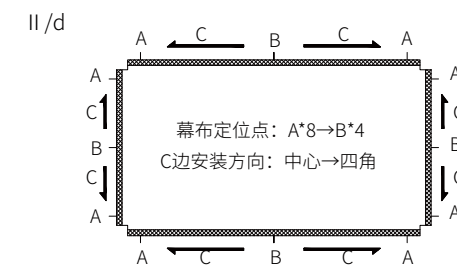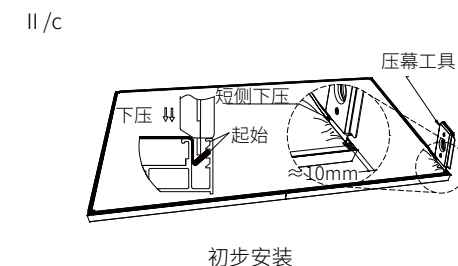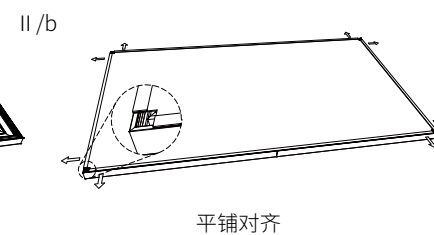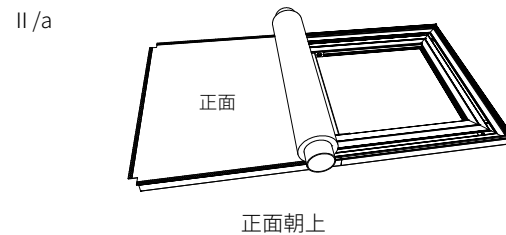

## 安装方法

a. 翻转框架至正面朝上，取幕布搭在框最高面上，转动缠绕管使幕布完全平铺。

b. 往外拉动幕布使用幕布完全覆盖框架，即幕布与框架完全对齐。

c. 本幕布安装方式为卡条式，需要取压幕工具，在卡条内边缘压入框架锯齿槽内，实现幕布固定；初始安装时用短边轻压入，待四边幕布全部压入框内后，再用长边加压调整。

d. 安装细节：在幕布边缘约10mm左右，取压幕工具轻轻压入到锯齿槽，安装顺序为先“点”后“边”；先压四角A点；再压中间B点；实现幕布初步定位；然后把剩余的C“边”由中心往外压；实现幕布的固定。

e. 平整度调整：幕布固定后发现有部分位置拉力不够时，可以压幕工具把卡条往下再压到底，增加对幕布的拉力。

f. 当部分出现折皱无法调平时，可以在四个角的幕布边缘，用镊子挑离卡槽，夹起幕布再用压幕工具划开幕布，重新安装。